

# VAKUUMIERSCHUBLADE

GV2511.0



**GAGGENAU**

Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie online.  
Scannen Sie den QR-Code auf der Titelseite.



# Inhaltsverzeichnis

## GEBRAUCHSANLEITUNG

<b>1 Sicherheit .....</b>	<b>2</b>
<b>2 Sachschäden vermeiden .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Umweltschutz und Sparen .....</b>	<b>4</b>
<b>4 Vor dem ersten Gebrauch .....</b>	<b>4</b>
<b>5 Kennenlernen .....</b>	<b>4</b>
<b>6 Zubehör .....</b>	<b>5</b>
<b>7 Grundlegende Bedienung .....</b>	<b>6</b>
<b>8 Vakuumieren im Beutel .....</b>	<b>6</b>

<b>9 Vakuumieren im Behälter .....</b>	<b>8</b>
<b>10 Trocknen .....</b>	<b>9</b>
<b>11 Reinigen und Pflegen .....</b>	<b>9</b>
<b>12 Störungen beheben .....</b>	<b>10</b>
<b>13 So gelingt's .....</b>	<b>12</b>
<b>14 Entsorgen .....</b>	<b>14</b>
<b>15 Kundendienst .....</b>	<b>14</b>
<b>16 MONTAGEANLEITUNG .....</b>	<b>15</b>
<b>16.4 Sichere Montage .....</b>	<b>15</b>

## ⚠ 1 Sicherheit

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

### 1.1 Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

### 1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um Lebensmitteln in geeigneten Vakuumierbeuteln oder Vakuumierbehältern zu vakuumieren und um Folien zu verschweißen.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds.
- bis zu einer Höhe von 4000 m über dem Meeresspiegel.

### 1.3 Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 15 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.

Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

### 1.4 Sicherer Gebrauch

#### ⚠ WARNUNG – Verbrennungsgefahr!

Der Verschweißbalken in der Vakuumierkammer wird bei häufiger Nutzung und langen Verschweißzeiten sehr heiß.

- Nie den heißen Verschweißbalken berühren.
- Kinder fernhalten.

#### ⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen. Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.
- Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- Den Kundendienst rufen. → Seite 14

- Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.
- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
  - ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
  - ▶ Wenn die Netzanschlussleitung oder die Geräteanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Netzanschlussleitung oder besondere Geräteanschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.
  - ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch geschultes Fachpersonal ersetzt werden.
- Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit Wärmequellen in Kontakt bringen.
  - ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
  - ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

#### **⚠ WARNUNG – Brandgefahr!**

Der Verschweißbalken in der Vakuumierkammer wird sehr heiß. Brennbare Dämpfe können sich entzünden.

- ▶ Keine brennbaren Flüssigkeiten im Vakuumbeutel vakuumieren.
- ▶ Keine brennbaren Materialien und Gegenstände im Inneren des Geräts aufbewahren.

#### **⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Kleinste Sprünge im Glasdeckel können dazu führen, dass dieser bei anliegendem Vakuum implodiert.

- ▶ Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.

- ▶ Den Kundendienst rufen.
- Ein Fehlgebrauch der Vakuumierschublade kann zu Verletzungen führen.
- ▶ Keine am Gerät angeschlossene Schläuche in Körperöffnungen einführen.
  - ▶ Keine lebendigen Tiere vakuumieren.

#### **⚠ WARNUNG – Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Beim Vakuumieren verformen sich die Vakuumierkammer und der Glasdeckel durch den hohen Unterdruck. Die Schutzschicht des Glases kann beschädigt werden und der Glasdeckel kann zerspringen.

- ▶ Schraubgläser, andere harte Gefäße sowie unverformbare Lebensmittel, die in der Kammer bei geschlossenem Deckel vakuumiert werden, dürfen diesen Deckel nicht berühren.
- ▶ Harte Gefäße und unverformbare Lebensmittel dürfen eine maximale Höhe von 80 mm nicht überschreiten.

#### **⚠ WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.

- ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

---

## **2 Sachschäden vermeiden**

### **ACHTUNG**

Schäden am Gerät können die Sicherheit erheblich beeinflussen.

- ▶ Das Gerät vor jedem Gebrauch auf Schäden prüfen.
- ▶ Unversehrtheit des Glasdeckels prüfen.
- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen.
- ▶ Den Kundendienst rufen.

Die Unachtsamkeit beim Gebrauch kann zur Beschädigung des Geräts führen.

- ▶ Den Glasdeckel langsam öffnen und schließen.
- ▶ Keine Gegenstände auf den Glasdeckel stellen.
- ▶ Das Gerät nicht als Arbeitsfläche oder Stellfläche verwenden.
- ▶ Keine Gegenstände auf den Glasdeckel fallen lassen.

- ▶ Die Schublade beim Gebrauch vollständig herausziehen.

Die Schublade nach Gebrauch vollständig schließen. Fremdkörper in der Vakuumierkammer beschädigen das Gerät.

- ▶ Vor dem Schließen des Glasdeckels prüfen, dass sich keine Fremdkörper in der Vakuumierkammer befinden.

Der inkorrekte Sitz der Dichtung oder eine beschädigte Dichtung beeinträchtigen die Funktion des Geräts und können das Gerät beschädigen.

- ▶ Den korrekten Sitz der Dichtung des Glasdeckels überprüfen.
- ▶ Die Auflagefläche der Dichtung muss sauber und frei von Fremdkörpern sein.

- ▶ Die Dichtung nicht durch spitze oder scharfe Gegenstände beschädigen.
  - ▶ Nie ein Gerät mit defekter Dichtung betreiben.
  - ▶ Bei defekter Dichtung den Kundendienst rufen.
- Das Öffnen des Glasdeckels mithilfe von Werkzeugen führt zu Schäden am Gerät.
- ▶ Bei einem Stromausfall während des Vakuumiervorgangs warten, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Das Vakuum in der Vakuumierkammer bleibt erhalten. Den Vakuumiervorgang erneut starten.
  - Austretender Dampf durch das Sieden bei zu hohen Temperaturen kann zu Funktionsstörungen führen.
  - ▶ Ausschließlich für das Vakuumieren geeignete Beutel benutzen.

- ▶ Keine bereits geöffneten Verkaufspackungen verwenden.
  - ▶ Das Vakuumiergut mit einer Ausgangstemperatur im Bereich von 1-8 °C verarbeiten.
  - ▶ Die Flüssigkeiten im Vakuumierbeutel nicht mit der höchsten Stufe vakuumieren. Vakuumierstufe 2 verwenden.
  - ▶ Den Beutel vorzeitig verschweißen, wenn sich eine verstärkte Blasenbildung bemerkbar macht.
- Feuchtigkeit kann das Gerät beschädigen.
- ▶ Das Gerät nicht zum Aufbewahren von Speisen und Getränken verwenden. Die Feuchtigkeit der Speisen kann zu Korrosionsschäden führen.

## 3 Umweltschutz und Sparen

### 3.1 Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen.

## 4 Vor dem ersten Gebrauch

Bereiten Sie das Gerät für die Verwendung vor.

### 4.1 Gerät vor dem ersten Gebrauch reinigen

**Hinweis:** Nach dem Anschluss des Netzsteckers ertönt ein Signalton. Die Anzeigen leuchten nacheinander auf.

**Voraussetzung:** In dem Gerät befinden sich keine Gegenstände.

1. Auf die Frontblende des Geräts drücken.
  - ✓ Das Gerät öffnet sich und kann an der Seite oder an der Unterseite der Frontblende bis zum Anschlag herausgezogen werden.
2. Die Vakuumierguterhöhung entfernen.
3. Das Gerät mit einem feuchten Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel, wie Spülmittel und Wasser, reinigen.

## 5 Kennenlernen


### 5.1 Funktion

Während des Vakuumiervorgangs wird Luft aus der Vakuumierkammer und dem Beutel abgepumpt.

Dabei entsteht ein hoher Unterdruck in der Kammer. Je höher die Vakuumierstufe, desto weniger Luft verbleibt in der Kammer und dem Beutel und desto höher ist der Druckunterschied zur Umgebung.

Wenn die gewählte Vakuumierstufe erreicht ist, wird der Verschweißbalken gegen den Silikonbalken am Glasdeckel gedrückt. Dabei wird der Beutel verschweißt.

Nach einer kurzen Abkühlzeit strömt Luft mit lautem Geräusch in die Kammer zurück. Dabei zieht sich der Beutel schlagartig zusammen und umschließt das Lebensmittel. Danach öffnet sich der Glasdeckel der Schublade.

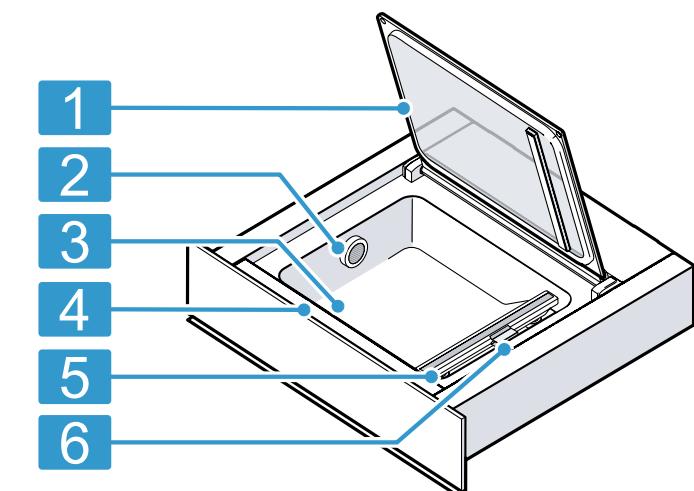

### 5.2 Gerät

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

- 1 Glasdeckel
- 2 Luftauslass
- 3 Vakuumierkammer
- 4 Bedienfeld

**5** Verschweißbalken**6** Beutelklemme**5.3 Bedienelemente**

Über das Bedienfeld stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand.



Symbol	Bedeutung	Erklärung
⊕	Einschalten Ausschalten	Gerät einschalten Gerät ausschalten
↑	Vakuumierstufe	Vakuumierstufe wählen
☰	Verschweißzeit	Verschweißzeit wählen Vakuumierbeutel vorzeitig verschweißen
▶	Start	Vakuumievorgang starten
■	Stop	Vakuumievorgang abbrechen
↗	Trocknung	Trocknung der Pumpe durchführen
!	Hinweis	Störungstabelle beachten

**5.4 Vakuumierstufen**

Die Vakuumierstufen 1 bis 3 erzielen unterschiedliche Vakuumgrade.


Beim Vakuumieren im Behälter sind die Vakuumgrade niedriger und damit für bestimmte Lebensmittel besser geeignet. Das Gerät erkennt bei dem Aufsetzen des ex-

ternen Vakuumieradapters automatisch, welcher Modus gerade aktiviert ist.

Vakuumierstufen	1	2	3
Anzeige	●	●●	●●●
Vakuumieren im Beutel	80 %	95 %	99 %
Vakuumieren von Behältern und Flaschen	50 %	75 %	90 %

**6 Zubehör**

Verwenden Sie Originalzubehör. Es ist auf Ihr Gerät abgestimmt.

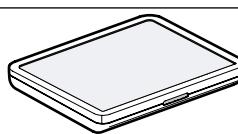Zubehör	Eigenschaft	Verwendung
Vakuumierguterhöhung		Als Auflage für flaches Vakuumiergut in der Kammer.
Externer Vakuumieradapter		Vakuumierbehälter oder Flaschen vakuumieren.
Flaschenverschlüsse		Flaschen vakuumieren und verschließen.
Flaschenadapter		Flaschenverschlüsse mit Vakuumierschlauch verbinden.

Zubehör	Eigenschaft	Verwendung
Vakuumierschlauch		Externer Vakuumieradapter mit dem Vakuumschlauch oder dem Flaschenadapter verbinden.
Vakuumierbeutel	180 x 280 mm (50 Stück) 240 x 350 mm (50 Stück)	

## 6.1 Weiteres Zubehör

Weiteres Zubehör können Sie beim Kundendienst, im Fachhandel oder im Internet kaufen.  
Ein umfangreiches Angebot zu Ihrem Gerät finden Sie im Internet oder in unseren Prospekten:  
[www.gaggenau.com](http://www.gaggenau.com)  
Zubehör ist gerätespezifisch. Geben Sie beim Kauf immer die genaue Bezeichnung (E-Nr.) Ihres Geräts an.

Welches Zubehör für Ihr Gerät verfügbar ist, erfahren Sie im Online-Shop oder beim Kundendienst.

Weiteres Zubehör	Bestellnummer Kundendienst
Vakuumierbeutel 180 x 280 mm (100 Stück)	00578813
Vakuumierbeutel 240 x 350 mm (100 Stück)	00578814

# 7 Grundlegende Bedienung

## 7.1 Gerät öffnen

- ▶ Auf die Frontblende des Geräts drücken.
- ✓ Das Gerät öffnet sich und kann an der Seite oder an der Unterseite der Frontblende bis zum Anschlag herausgezogen werden.

## 7.2 Gerät schließen

- ▶ Das Gerät einschieben, bis es einrastet.

## 7.3 Gerät einschalten

- ▶ ⓧ drücken.

## 7.4 Gerät ausschalten

Wenn Sie das Gerät 10 Minuten lang nicht bedienen, schaltet es automatisch aus.

- ▶ ⓧ drücken.

# 8 Vakuumieren im Beutel

Im Beutel vakuumierte Lebensmittel sind länger haltbar. Sie können so die Lebensmittel marinieren oder für das Sous-vide-Garen vorbereiten.

## 8.1 Geeignete Vakuumierbeutel

Verwenden Sie geeignete Vakuumierbeutel, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Verwenden Sie die Originalvakuumierbeutel, die dem Gerät beiliegen oder die Sie als Ersatzteil bestellen können.

- Diese Beutel sind für einen Temperaturbereich von -40 °C – 100 °C geeignet.
- Die optimale Verschweißzeit für diese Beutel ist Stufe 2.
- Die Beutel sind mikrowellentauglich. Stechen Sie die Beutel ein, bevor Sie sie in der Mikrowelle erwärmen.

Verwenden Sie ausschließlich Beutel, die für das Vakuumieren von Lebensmitteln geeignet sind.

Im Handel erhältliche Produkte unterscheiden sich in den Punkten Lebensmittelchtheit, Temperaturbeständigkeit, Material und Oberfläche.

Die Verschweißzeit des Vakuumierbeutels ist immer abhängig von dessen Material.

- Dünnwandigen Beutel: Verschweißstufe 1
- Dickeres Material: Verschweißstufe 2 oder höher

Verwenden Sie Beutel mit einer maximalen Breite von 240 mm.


Die Länge des Verschweißbalkens begrenzt das Maß der möglichen Vakuumierbeutel.

## 8.2 Beutel füllen


### Voraussetzungen

- Der Beutelrand ist sauber und trocken.
- Am Beutelrand im Bereich der Naht befinden sich keine Rückstände von Lebensmitteln.

- Den Rand des Beutels um ca. 3 cm nach außen umstülpen.

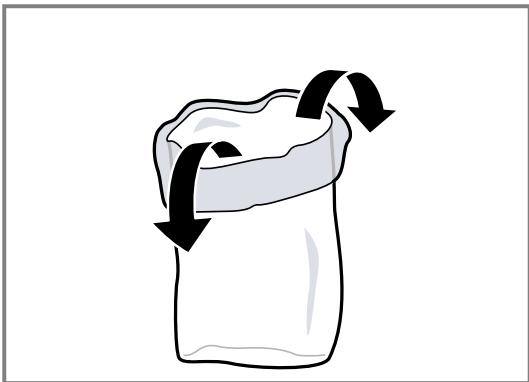

- Die Lebensmittel im Vakuumierbeutel nebeneinander platzieren.

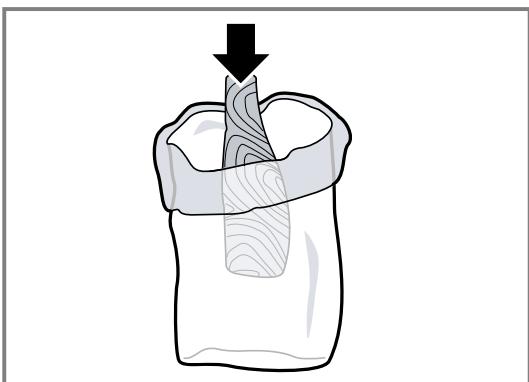

- Den Rand des Beutels wieder zurückstülpen.



**Tipp:** Damit Sie den Überblick über Ihre Beutel und die darin vakuumierten Lebensmittel bewahren, notieren Sie das Vakuumierdatum und den Inhalt auf dem Beutel.

### 8.3 Im Beutel vakuumieren

#### ⚠️ WARNUNG – Verbrennungsgefahr!


Der Verschweißbalken in der Vakuumierkammer wird bei häufiger Nutzung und langen Verschweißzeiten sehr heiß.

- Nie den heißen Verschweißbalken berühren.
- Kinder fernhalten.


**Voraussetzung:** Die Ausgangstemperatur der Lebensmittel liegt idealerweise im Bereich von 1-8 °C.

- Den Glasdeckel öffnen.
- Den Vakuumierbeutel in die Kammer legen und mit der Beuteklemme fixieren.
- Darauf achten, dass der Luftauslass freiliegt, damit die Pumpe die Luft aus der Kammer absaugen kann.

- Darauf achten, dass der Beutel mittig und die Enden des Beutels glatt übereinander auf dem Verschweißbalken aufliegen. Um eine einwandfrei geschlossene Schweißnaht zu erhalten, den Beutel mit der Beuteklemme fixieren.

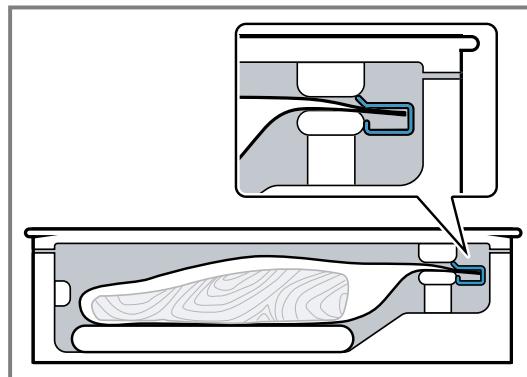

- Die Vakuumierguterhöhung verwenden, damit der Beutel nicht abrutscht.

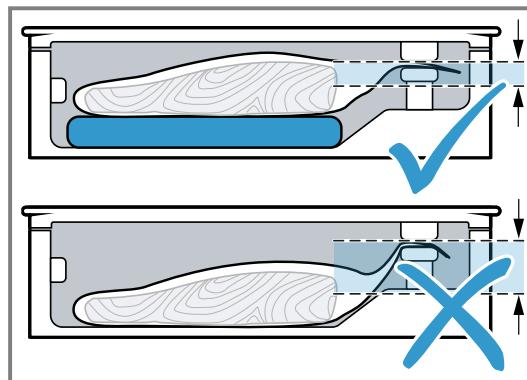

- Um die Vakuumierstufe zu wählen, ⬆ drücken.
- Um die Verschweißzeit zu wählen, ⏺ drücken.
- Den Glasdeckel fest schließen und für ein paar Sekunden halten.
- Um den Vakuumiervorgang zu starten, ► drücken.
  - Der Vakuumiervorgang startet. Die Anzeigen der Vakuumierstufen pulsieren nacheinander orange, bis der gewählte Wert erreicht ist.
  - Der Verschweißvorgang startet. Die Anzeigen der Verschweißstufe pulsieren nacheinander orange, bis der gewählte Wert erreicht ist.
  - Der Vakuumiervorgang kann bis zu 1 Minute dauern.
  - Am Ende des Vorgangs wird die Kammer belüftet. Ein Signalton ertönt.
- Wenn der Vakuumiervorgang abgeschlossen ist, den Glasdeckel öffnen.
- Den verschweißten Vakuumierbeutel aus der Kammer nehmen.
- Nach dem Vakuumieren die Schweißnaht des Beutels prüfen.
  - Die Naht vorsichtig auseinanderziehen.
  - Wenn die Naht nicht hält, eine höhere Verschweißstufe wählen.
  - Wenn sich die Naht verformt, eine niedrigere Verschweißstufe wählen oder das Gerät abkühlen lassen.

**Hinweis:** Wenn Sie mehrmals direkt hintereinander Lebensmittel im Beutel vakuumieren, wird der Verschweißbalken zunehmend heißer. Dies kann die Qualität der Schweißnaht beeinträchtigen. Wählen Sie nach einigen Vakuumiervorgängen eine niedrigere Verschweißzeit.

oder lassen Sie das Gerät zwischen den Vorgängen ca. 2 Minuten abkühlen.

## 8.4 Vorzeitig verschweißen

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie leicht verderbliche Lebensmittel luftdicht in einem Beutel einpacken wollen, ohne dass der Beutel fest am Inhalt anliegt. Verwenden Sie diese Funktion auch, wenn Flüssigkeiten im Beutel Bläschen bilden.

1. Um den Vakuumiervorgang zu beenden und den Beutel vorzeitig zu verschweißen, □ drücken.
- ✓ Das Gerät zeigt die Vakuumierstufe an, die bis dahin erreicht wurde.
- ✓ Am Ende des Vorgangs wird die Kammer belüftet.
- ✓ Ein Signalton ertönt.
2. Den Glasdeckel öffnen.
3. Den verschweißten Vakuumierbeutel aus der Kammer nehmen.

**Hinweis:** Zum Verschweißen des Beutels benötigt das Gerät einen bestimmten Vakuumgrad.

Wenn Sie vorher ▲ drücken, pumpt das Gerät noch bis zum Erreichen dieses Grads Luft aus der Kammer. Danach wird der Beutel verschweißt.

## 8.5 Vakuumiervorgang im Beutel abbrechen

1. Um den Vakuumiervorgang vorzeitig abzubrechen, ■ drücken.
  - ✓ Das Gerät zeigt die bis dahin erreichte Vakuumierstufe an.
  - ✓ Der Beutel wird nicht verschweißt.
  - ✓ Die Kammer wird belüftet und der Deckel öffnet sich leicht.
  - ✓ Ein Signalton ertönt.
2. Den Vakuumierbeutel aus der Kammer entnehmen.

# 9 Vakuumieren im Behälter

Im Behälter vakuumierte Lebensmittel sind länger haltbar.

## 9.1 Geeignete Vakuumierbehälter

Verwenden Sie geeignete Vakuumierbehälter, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Verwenden Sie ausschließlich Behälter, die für das Vakuumieren von Lebensmittel geeignet sind.

Der Vakuumierschlauch, der diesem Gerät beiliegt, hat einen Innendurchmesser von 3 mm.

Im Handel erhältliche Produkte unterscheiden sich in den Punkten Lebensmittelchtheit und Material.


Damit der Schlauch passt, benötigen Sie eventuell einen Adapter für Ihren Behälter. Oft liegen solche Adapter dem Vakuumierbehälter bereits bei.

## 9.2 Im Behälter vakuumieren

Vakuumieren Sie Lebensmittel in einem geeigneten Vakuumierbehälter, um sie länger haltbar zu machen.

1. Den Glasdeckel öffnen.
2. Den Vakuumieradapter auf den Luftauslass stecken.

3. Den Schlauch an dem Vakuumieradapter und dem Vakuumierbehälter befestigen.

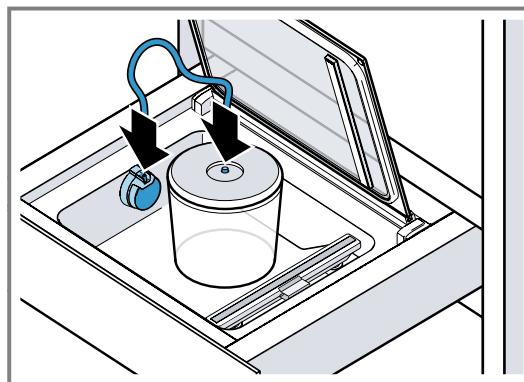

4. Um die Vakuumierstufe zu wählen, ▲ drücken.
5. Um den Vakuumiervorgang zu starten, ► drücken.
  - ✓ Der Vakuumiervorgang startet. Die Anzeigen der Vakuumierstufen pulsieren nacheinander orange, bis der gewählte Wert erreicht ist.
  - ✓ Der Vakuumiervorgang kann bis zu 1 Minute dauern.
  - ✓ Die erreichte Vakuumierstufe leuchtet und ein Signalton ertönt.
6. Den Schlauch vom Behälter und dem externen Vakuumieradapter lösen.

**Hinweis:** Bei starker Blasenbildung den Vakuumiervorgang abbrechen. → Seite 8

## 9.3 Vakuumiervorgang im Behälter abbrechen

1. Um den Vakuumiervorgang vorzeitig abzubrechen, ■ drücken.
  - ✓ Das Gerät zeigt die bis dahin erreichte Vakuumierstufe an.
2. Den Schlauch vom Behälter und dem externen Vakuumieradapter lösen.

## 10 Trocknen

Beim Vakuumieren von Lebensmitteln gelangen kleinste Mengen Wasser in das Vakuumpumpensystem.

Dieser Effekt tritt verstkt auf, wenn Sie Fligkeiten oder sehr feuchte Lebensmittel vakuumieren. Aus diesem Grund verfgt das Gert ber eine Trocknungsfunktion, die die angesammelte Feuchtigkeit in der Pumpe wieder entfernt.

Nach einer bestimmten Betriebsdauer fordert das Gert Sie auf einen Trocknungsvorgang durchzufhren.

- Wenn das Symbol  wei leuchtet, sollten Sie einen Trocknungsvorgang durchfhren. Sie knnen das Gert zu diesem Zeitpunkt aber weiterhin normal verwenden.
- Wenn das Symbol  rot leuchtet, mssen Sie einen Trocknungsvorgang durchfhren. Das Gert sperrt die Funktion Vakuumieren.

**Hinweis:** Wir empfehlen, den Trocknungsvorgang durchzufhren, bevor das Gert die Funktion Vakuumieren sperrt.

### 10.1 Trocknen starten

**Hinweis:** Sie knnen das Gert wrend der Trocknung schlieen.

**Voraussetzung:**  leuchtet wei oder rot.

1. Sicherstellen, dass sich keine Objekte oder Fligkeitsreste in der Vakuumierkammer befinden.
  - Bei Bedarf die Vakuumierkammer reinigen.
2. Den Glasdeckel fest schlieen und halten.
3.  drcken.  
Um den Trocknungsvorgang zu unterbrechen,  drcken.  leuchtet weiterhin wei oder rot. Den Trocknungsvorgang nach dem erneuten Einschalten des Gerts neu starten.
- ✓ Der Trocknungsvorgang startet und dauert bis zu 20 Minuten.
- ✓ Wrend des Vorgangs pulsiert  orange.
- ✓ Am Ende des Vorgangs wird die Vakuumierkammer belftet, 3 kurze Signaltne ertnen.
- ✓ Sie knnen den Glasdeckel ffnen.
- ✓ Wenn  nicht mehr leuchtet, ist das Gert abgekhlt und wieder betriebsbereit.
- ✓ Wenn am Ende des Trocknungsvorgangs ein langer Signalton ertnt und  und  leuchten, befindet sich noch Restfeuchte im Pumpensystem. Den Trocknungsvorgang wiederholen, nachdem das Gert abgekhlt ist.
- ✓ Wenn  weiterhin wei oder rot leuchtet, den Trocknungsvorgang wiederholen.
4. Das Gert nach dem Trocknungsvorgang und vor dem erneuten Starten abkhlen lassen.

## 11 Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gert lange funktionsfig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfltig.

### 11.1 Reinigungsmittel

Geeignete Reinigungsmittel erhalten Sie beim Kundendienst oder im Online-Shop.

#### ACHTUNG

Ungeeignete Reinigungsmittel knnen die Oberflchen des Gerts beschdigen.

- Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Keine stark alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- Keine harten Scheuerkissen oder Putzschwmme verwenden.
- Glasreiniger, Glasschaber oder Edelstahl-Pflegemittel nur verwenden, wenn diese in der Reinigungsanleitung zu dem entsprechenden Teil empfohlen werden.
- Schwammtcher vor Gebrauch grndlich auswaschen.

### 11.2 Gert reinigen

#### ⚠ WARNUNG – Verbrennungsgefahr!

Der Verschweibalken in der Vakuumierkammer wird bei hufiger Nutzung und langen Verschweizeiten sehr hei.

- Nie den heien Verschweibalken berhren.
- Kinder fernhalten.

#### ⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gert zu reinigen.

#### Voraussetzungen

- Das Gert ist ausgeschaltet.
- Der Verschweibalken in der Vakuumierkammer ist abgekhlt.
- 1. Das Gert mit einem feuchten Tuch und neutralem Reinigungsmittel, wie Splmittel und Wasser, reinigen. Darauf achten, dass beim Reinigen kein Wasser oder andere Fligkeiten in die Vakuumierkammer eindringen, insbesondere nicht in den Luftauslass der Vakuumerpumpe.  
Nie das Gert innen oder auen mit Wasser abspritzen.
- 2. Das Gert und die Zubehrteile nach der Reinigung vollstdig trocknen lassen.

### 11.3 Glasfront und Glasdeckel reinigen

- Die Glasfront und den Glasdeckel mit Glasreiniger und einem weichen Tuch reinigen.  
Keine kratzenden Scheuerschwmme oder Glasschaber verwenden.

## 11.4 Vakuumierkammer aus Edelstahl reinigen

1. Kalkflecken, Fettflecken, Stärkeflecken und Eiweißflecken immer sofort entfernen. Unter solchen Flecken kann sich Korrosion bilden.
2. Wasser und etwas Spülmittel zur Reinigung benutzen.
3. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.

## 11.5 Bedienblende aus Kunststoff reinigen

- Die Bedienblende mit einem weichen Tuch reinigen. Keine kratzenden Scheuerschwämme oder Glasschaber verwenden.

## 11.6 Verschweißbalken reinigen

### ACHTUNG

Das Reinigen in der Spülmaschine führt zu Beschädigungen.

- Nie Bestandteile des Geräts in der Spülmaschine reinigen.

1. Die Folienreste vom Verschweißbalken entfernen.
2. Nie Verschweißbalken mit scheuerhaltigen Reinigungsmitteln reinigen.
3. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.

## 11.7 Zubehör reinigen

### ACHTUNG

Das Reinigen in der Spülmaschine führt zu Beschädigungen.

- Nie Bestandteile des Geräts in der Spülmaschine reinigen.
- 1. Mit einem Schwammtuch und heißer Spüllauge reinigen.
- 2. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.

---

# 12 Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

### ⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- Nur geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- Wenn das Gerät defekt ist, den Kundendienst rufen.  
→ "Kundendienst", Seite 14

### ⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung oder die Geräteanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Netzanschlussleitung oder besondere Geräteanschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch geschultes Fachpersonal ersetzt werden.

## 12.1 Funktionsstörungen

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Gerät funktioniert nicht.	Sicherung im Sicherungskasten hat ausgelöst. ► Prüfen Sie die Sicherung im Sicherungskasten.
Die Sicherung im Sicherungskasten löst aus.	Sicherung im Sicherungskasten hat ausgelöst. ► Rufen Sie den . → "Kundendienst", Seite 14
Die Frontblende ist nicht ausgerichtet.	Die Frontblende wurde bei der Montage nicht ausgerichtet. ► Justieren Sie die Frontblende. → Seite 18
Der Vakuumiervorgang lässt sich nicht starten. ► erscheint nicht, obwohl der Deckel geschlossen ist.	Der Türschalter am Glasdeckel fehlt oder wird vom Gerät nicht erkannt. ► Rufen Sie den . → "Kundendienst", Seite 14

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Bei mehrmaligem Betrieb hintereinander: Der Vakuumiervorgang scheint normal abzulaufen, der Beutel wird aber nicht verschweißt.	Der Temperaturschutzschalter des Schweißtrafos hat ausgelöst. <b>1.</b> Lassen Sie das Gerät mindestens 10 Minuten abkühlen. <b>2.</b> Lassen Sie das Gerät zwischen den Vakuumiervorgängen mindestens 2 Minuten abkühlen. <b>3.</b> Starten Sie den Vakuumiervorgang erneut.
Der Beutel ist defekt, sodass kein Vakuum im Vakuumierbeutel bestehen bleibt.	Löcher können durch scharfe Teile des Vakuumierguts entstehen, beispielsweise durch Knochen. <b>1.</b> Prüfen Sie den Beutel auf Schäden. <b>2.</b> Verwenden Sie einen anderen Beutel. <b>3.</b> Platzieren Sie scharfkantiges Vakuumiergut im Beutel so, dass die Beutelwand nicht beschädigt werden kann.
Die Schweißnaht ist fehlerhaft, sodass kein Vakuum im Vakuumierbeutel bestehen bleibt.	Die gewählte Verschweißzeit ist für den Folienmantel ungeeignet. ▶ Wählen Sie eine andere Verschweißzeit.
Der Deckel lässt sich nicht öffnen.	Es befinden sich Flüssigkeiten, Fette oder Krümel oder Falten entlang der Schweißnaht. <b>1.</b> Stellen Sie sicher, dass der Beutel trocken und faltenfrei ist und vollständig auf dem Verschweißbalken aufliegt. <b>2.</b> Verwenden Sie einen anderen Beutel. <b>3.</b> Stülpen Sie den Rand des Beutels vor dem Befüllen um 3 cm um.
	Es hat sich ein leichtes Vakuum gebildet, das den Deckel geschlossen hält. <b>1.</b> Öffnen Sie den Deckel nie mit Gewalt. <b>2.</b> Starten Sie einen neuen Vakuumiervorgang und brechen Sie diesen umgehend ab. <b>3.</b> Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. <b>4.</b> Nehmen Sie das Gerät nach 30 Sekunden erneut in Betrieb. <b>5.</b> Drücken Sie ⌂ länger als 5 Sekunden. ✓ Das Gerät wird zurückgesetzt.

## 12.2 Hinweise im Anzeigefeld

Störung	Ursache und Störungsbehebung
① erscheint nach wenigen Sekunden.	Der Glasdeckel ist nicht richtig geschlossen. <b>1.</b> Öffnen und schließen Sie den Glasdeckel erneut. <b>2.</b> Drücken Sie den Glasdeckel in den ersten Sekunden leicht an.
	Die Dichtung des Glasdeckels liegt nicht richtig an. ▶ Überprüfen Sie die Dichtung.
	Die Dichtung des Glasdeckels hat sich verformt. ▶ Drücken Sie die Dichtung vorsichtig gerade.
	Der Deckel des externen Vakuumierbehälters ist nicht richtig geschlossen. <b>1.</b> Überprüfen Sie den Sitz des externen Vakuumieradapters. <b>2.</b> Verwenden Sie geeignete Vakuumierbehälter.
	Der externe Vakuumieradapter sitzt nicht richtig auf dem Luftauslass der Vakuumierkammer. ▶ Überprüfen Sie den Sitz des externen Vakuumieradapters.
② erscheint nach 2 Minuten Pumpenlauf.	Flüssigkeiten beginnen, mit zunehmendem Unterdruck zu sieden, sodass das Vakuum nicht aufgebaut werden kann. <b>1.</b> Vakuumieren Sie nur kalte Flüssigkeiten. <b>2.</b> Wenn die Vakuumierkammer feucht ist, wischen Sie diese trocken. <b>3.</b> Verschweißen Sie den Vakuumierbeutel vorzeitig, sobald sich größere Bläschen bilden. <b>4.</b> Wählen Sie eine niedrigere Vakuumierstufe.
↖ und ① leuchten nach dem Trocknungsvorgang.	Ein Trocknungsvorgang allein war nicht ausreichend. <b>1.</b> Warten Sie, bis ① nicht mehr leuchtet. <b>2.</b> Wiederholen Sie den Trocknungsvorgang. → "Trocknen starten", Seite 9

## 13 So gelingt's

Für verschiedene Gerichte finden Sie hier die passenden Einstellungen sowie das beste Zubehör und Geschirr. Die Empfehlungen haben wir optimal auf Ihr Gerät abgestimmt.

### 13.1 Vakuumieren für das Sous-vide-Garen

Mit Ihrem Gerät können Sie Lebensmittel für das Sous-vide-Garen vorbereiten. Das Sous-vide-Garen bedeutet Garen „unter Vakuum“ bei niedrigen Temperaturen zwischen 50-95 °C, bei 100 % Dampf oder im Wasserbad. Die Speisen werden in einem speziellen, hitzebeständigen Kochbeutel mit dem Gerät luftdicht verschweißt.

#### ⚠️ WÄRNUNG – Gefahr von Gesundheitsschäden!

Sous-vide-Garen erfolgt bei niedrigen Gartemperaturen und kann bei Missachtung der Anwendungshinweise und Hygienehinweise zu Gesundheitsschäden führen.

- ▶ Nur frische Lebensmittel von bester und absolut einwandfreier Qualität verwenden.
- ▶ Die Hände waschen und desinfizieren.
- ▶ Einmalhandschuhe, eine Kochzange oder eine Grillzange verwenden.
- ▶ Kritische Lebensmittel, wie z. B. Geflügel, Eier und Fisch mit besonderer Aufmerksamkeit zubereiten.
- ▶ Gemüse und Obst gründlich abwaschen und schälen.
- ▶ Oberflächen und Schneidebretter sauber halten.
- ▶ Für unterschiedliche Lebensmittelsorten unterschiedliche Schneidebretter verwenden.
- ▶ Kühlkette nur kurz zum Vorbereiten der Lebensmittel unterbrechen.
- ▶ Vakuumierte Speisen maximal 24 Stunden im Kühlschrank lagern, bevor Sie mit dem Garprozess beginnen.
- ▶ Nach dem Garprozess die Speisen sofort verzehren und nicht länger lagern, auch nicht im Kühlschrank. Sie eignen sich nicht zum Wiedererwärmen.

#### Hinweise

- Verwenden Sie zum Sous-vide-Garen die mitgelieferten Vakuumierbeutel. Sie können die Vakuumierbeutel nachbestellen.
- Garen Sie die Speisen nicht in den Beuteln, in denen Sie sie gekauft haben, wie z.B. portionierter Fisch. Diese Beutel sind nicht zum Sous-vide-Garen geeignet.
- Platzieren Sie die Lebensmittel im Beutel nebeneinander und nicht aufeinander.

### Vakuumieren für das Sous-vide-Garen

#### durchführen

1. Um eine gleichmäßige Wärmeübertragung und somit ein perfektes Garergebnis zu erzielen, die höchste Vakuumierstufe für das Vakuumieren von Speisen nutzen.


2. Vor dem Garen prüfen, ob das Vakuum im Beutel intakt ist. Dazu diese Punkte beachten:
  - Im Vakuumierbeutel befindet sich keine Luft.
  - Die Schweißnaht ist einwandfrei geschlossen.
  - Im Vakuumierbeutel sind keine Löcher. Keinen Kerntemperaturfühler benutzen.
  - Gemeinsam vakuumierte Fleischstücke oder Fischstücke dürfen nicht direkt aneinander gepresst sein.
  - Gemüse und Desserts sind flach evakuiert.
3. Wenn der Vakuumierbeutel nicht ideal gefüllt ist, das Gargut in einen neuen Beutel füllen und erneut vakuumieren.

**Hinweis:** Um zu verhindern, dass Gase, wie z. B. bei Gemüse, aus dem Lebensmittel entweichen, die Lebensmittel maximal einen Tag vor dem Garprozess vakuumieren. Die Gase unterbinden die Wärmeübertragung oder verursachen, dass die Speisen durch den Vakuumdruck ihre Struktur und dadurch ihr Garverhalten verändern.

### 13.2 Glasflaschen vakuumieren

Mit Ihrem Gerät können Sie auch Glasflaschen vakuumieren und wiederverschließen, wie z. B. Flaschen mit Speiseöl.

1. Den Vakuumieradapter so auf den Luftauslass stecken, dass der Auslass für den Schlauch senkrecht nach oben zeigt.
2. Den Flaschenverschluss an der Flaschenöffnung befestigen.
3. Den Flaschenadapter auf den Flaschenverschluss drücken.
4. Den Schlauch an dem Vakuumieradapter und dem Flaschenadapter befestigen.

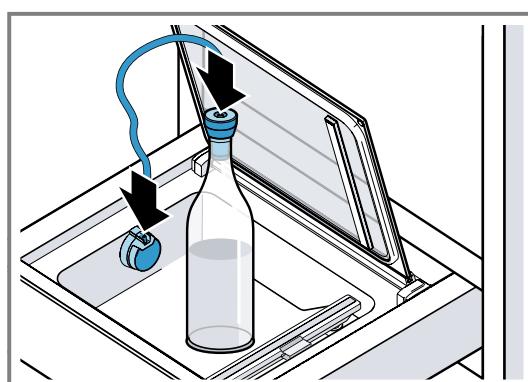

5. Um die Vakuumierstufe zu wählen, drücken.
  - ▶ Flaschen immer mit der niedrigsten Stufe vakuumieren.
  - ▶ Keine kohlesäurehaltigen Flüssigkeiten, wie z. B. Schaumwein, vakuumieren.
6. Um den Vakuumievorgang zu starten, drücken.
  - ✓ Der Vakuumievorgang startet. Die Anzeigen der Vakuumierstufen pulsieren nacheinander orange, bis der gewählte Wert erreicht ist.
  - ✓ Die erreichte Vakuumierstufe leuchtet und ein Signaltion ertönt.
7. Den Schlauch vom Flaschenadapter und dem externen Vakuumieradapter lösen.
8. Den Flaschenadapter vom Flaschenverschluss lösen.

### 13.3 Schnelles Marinieren und Aromatisieren

Mit Ihrem Gerät können Sie Lebensmittel, wie z. B. Fleisch, Obst und Gemüse auf schnelle Weise aromatisieren oder marinieren.

Herkömmliches Einlegen dauert meist sehr lange und ist nicht besonders intensiv. Beim Vakuumieren im Beutel öffnen sich die Zellporen der Lebensmittel. Die zugegebene Marinade zieht schnell ein. Dadurch entsteht ein wesentlich intensiverer Geschmack in viel kürzerer Zeit.

### 13.4 Lagerung und Transport von Lebensmitteln

Durch das Vakuumieren können Sie Ihre Lebensmittel länger lagern und profitieren von weiteren Vorteilen.


- Durch die sauerstoffarme Umgebung im Vakuum bleiben frisch vakuumierte Lebensmittel bei entsprechender Lagerung länger genießbar.
- Der Gefrierbrand bei eingefrorenen, vakuumierten Lebensmitteln ist geringer.
- Sie können Lebensmittel in Glasgefäßen, wie z. B. Konfitüren und Soßen, erneut versiegeln.
- Das Vakuumieren verlängert deutlich die Lagerzeit.
- Lagern Sie Lebensmittel wie Käse, Fisch oder Knoblauch ohne Geruchsbelästigung. Die hermetische Versiegelung verhindert, dass beim Vakuumieren unerwünschter Geruch nach außen gelangt und sich der Geschmack auf andere Lebensmittel überträgt.
- Versiegelte Vakuumierbeutel oder Vakuumierbehälter sind das ideale Transportmittel für flüssige Lebensmit-

tel. Sie sind leicht in der Handhabung, auslaufsicher und Platz sparend.

#### ACHTUNG

Zu hohe Glasgefäße beschädigen den Glasdeckel des Geräts.

- ▶ Keine Glasgefäße verwenden, die höher als 80 cm sind.

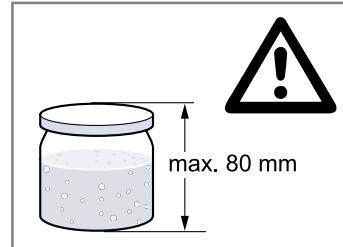

#### Hinweise

- Verwenden Sie nur Schraubgläser, die stabil und unversehrt sind.
- Drehen Sie das Gefäß nur handfest zu. Durch das Vakuumieren wird das Gefäß automatisch verschlossen.
- Nicht alle Gläser oder Deckel sind für das Wiederverschließen unter Vakuum geeignet. Überprüfen Sie nach dem Vakuumieren, ob ein Vakuum zu Stande gekommen ist. Ein nach innen gewölbter Deckel, der sich nur unter Kraftaufwand öffnen lässt, ist ein Anhaltspunkt dafür, dass der Vakuumierungsvorgang funktioniert hat. Wenn der Deckel beim Eindrücken und Loslassen ein Klackgeräusch macht und sich leicht öffnen lässt, ist kein Vakuum entstanden. Wiederholen Sie den Vakuumierungsvorgang oder verwenden Sie geeignete Schraubgläser.

### 13.5 Empfohlene Einstellungen

In diesem Kapitel erhalten Sie Empfehlungen zu Vakuumierstufen für verschiedene Lebensmittel. Beachten Sie besondere Hinweise zu den empfohlenen Vakuumierstufen sowie zur Vorbereitung der Lebensmittel.

Vakuumierte Lebensmittel bleiben bei entsprechender Lagerung deutlich länger frisch. Höhere Vakuumierstufen bewahren die Qualität, das Aussehen und die Inhaltsstoffe der Lebensmittel.

#### Hinweise

- Verwenden Sie ausschließlich frische Lebensmittel.
- Kontrollieren Sie Lebensmittel vor dem Vakuumieren auf ihre Qualität.
- Vakuumieren Sie ausschließlich kalte Lebensmittel, im besten Fall mit einer Temperatur im Bereich von 1 °C-8 °C.
- Beginnen Sie mit der niedrigeren der empfohlenen Vakuumierstufen.
- Kontrollieren Sie die Lebensmittel nach der Entnahme aus der Lagerung auf ihre Qualität. Verwerten Sie keine Lebensmittel zweifelhafter Qualität.

#### Lebensmittel bei Zimmertemperatur (20 °C bis 23 °C)

Lebensmittel	Vakuumierstufe	Empfehlung
Backwaren	1, 2, 3	
Trockenes Gebäck und Kekse	1	
Tee und Kaffee	1, 2, 3	dunkel lagern
Reis und Nudeln	2	im Behälter vakuumieren
Mehl und Grieß	1	
Nüsse ohne Schale	3	dunkel lagern
Getrocknete Früchte	3	
Cracker und Chips	1, 2	im Behälter vakuumieren

## Frische Lebensmittel eingefroren (-18 °C bis -16 °C) oder im Kühlschrank (3 °C bis 7 °C)

Lebensmittel	Vakuumierstufe	Empfehlung
Fisch	3	
Geflügel	3	
Fleisch	3	
Wurst am Stück	3	
Wurst aufgeschnitten	3	
Hartkäse	3	
Weichkäse	2	im Behälter vakuumieren
Gemüse	2	vorher schälen und blanchieren
Blattsalat gewaschen	2	im Behälter vakuumieren
Kräuter	1, 2	im Behälter vakuumieren
Obst, hart	3	
Obst, weich	2	im Behälter vakuumieren vorfrosten empfohlen

## 14 Entsorgen

### 14.1 Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.

Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

## 15 Kundendienst

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Ökodesign-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

**Hinweis:** Der Einsatz des Kundendiensts ist im Rahmen der Herstellergarantiebedingungen kostenfrei.

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen, bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website.

Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) Ihres Geräts.

Die Kontaktdaten des Kundendiensts finden Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den

Servicekontakten und Garantiebedingungen oder auf unserer Website.

Die Informationen gemäß Verordnung (EU) 2023/826 finden Sie online unter [www.gaggenau.com](http://www.gaggenau.com) auf der Produktseite und der Serviceseite Ihres Geräts bei den Gebrauchsanleitungen und zusätzlichen Dokumenten.

### 15.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. Das Typenschild mit den Nummern finden Sie, wenn Sie die Schublade öffnen.

Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

# 16 Montageanleitung


Beachten Sie diese Informationen bei der Montage des Geräts.



mm


## 16.1 Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung.

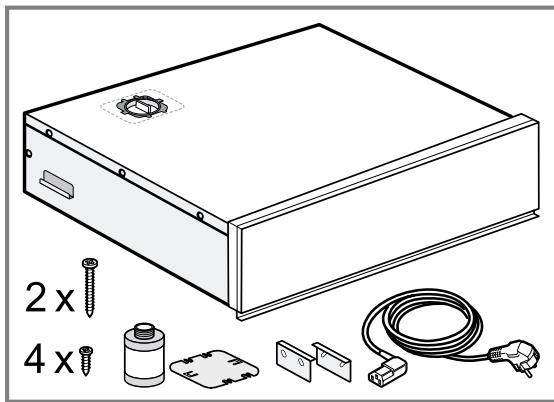

## 16.2 Gerätmaße

Hier finden Sie die Maße des Geräts.

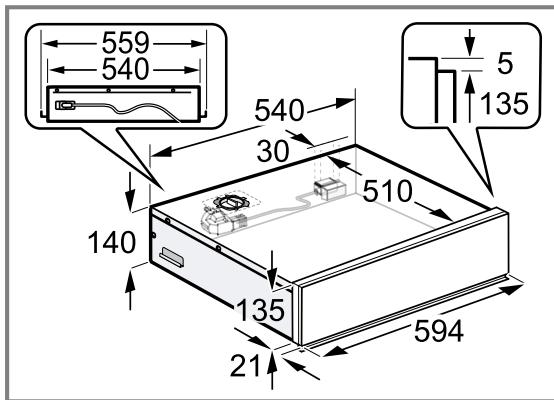

## 16.3 Einbaumöbel

Hier finden Sie Hinweise zum sicheren Einbau.



### ACHTUNG

Durch den Einbau hinter einer Dekorblende ist eine Überhitzung des Geräts möglich.

- Das Gerät nicht hinter einer Dekorblende einbauen.  
Das Gerät kann beim Öffnen kippen.
- Über dem Gerät einen fest eingebauten Zwischenboden im Einbaumöbel vorsehen.
- Bei der Kombination mit einem Backofen einen fest eingebauten Zwischenboden über dem Backofen vorsehen.

Das Einbaumöbel darf hinter den Geräten keine Rückwand haben.

### Einbau im Hochschrank

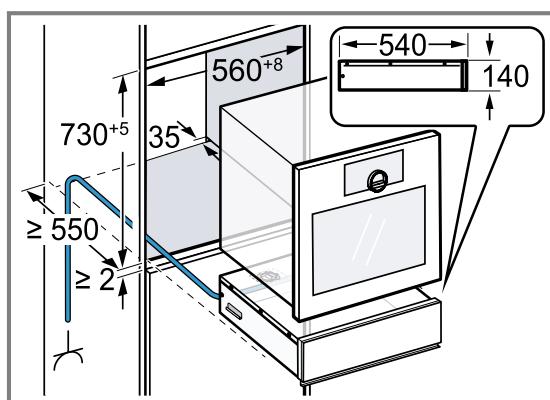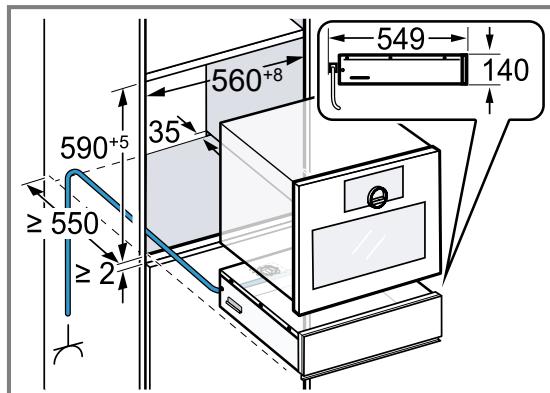

## 16.4 Sichere Montage

Beachten Sie diese Sicherheitshinweise, wenn Sie das Gerät montieren.

### ⚠ WARNUNG – Erstickungsgefahr!

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

### ACHTUNG

Das Gerät kann beim Öffnen kippen.

- Über dem Gerät einen fest eingebauten Zwischenboden im Einbaumöbel vorsehen.
- Bei der Kombination mit einem Backofen einen fest eingebauten Zwischenboden über dem Backofen vorsehen.

### ⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Eine beschädigte Isolierung der Netzan schlussleitung ist gefährlich.

- Nie die Netzan schlussleitung mit Wärmequellen in Kontakt bringen.
- Nie die Netzan schlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
- Nie die Netzan schlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

## ⚠ **WARNUNG – Brandgefahr!**

Eine verlängerte Netzanschlussleitung und nicht zugelassene Adapter zu verwenden, ist gefährlich.

- ▶ Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenleisten verwenden.
- ▶ Nur vom Hersteller zugelassene Adapter und Netzanschlussleitungen verwenden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung zu kurz ist und keine längere Netzanschlussleitung verfügbar ist, Elektrofachbetrieb kontaktieren, um die Hausinstallation anzupassen.

## ⚠ **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Während der Montage können scharfkantige Teile zugänglich sein.

- ▶ Schutzhandschuhe tragen.

## **16.5 Hinweise zum elektrischen Anschluss**

Um das Gerät sicher elektrisch anschließen zu können, beachten Sie diese Hinweise.

- Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden. Das Verlegen einer Steckdose oder Austausch der Anschlussleitung darf nur vom Elektrofachmann unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften ausgeführt werden.
- Das Gerät darf nur mit der mitgelieferten Anschlussleitung angeschlossen werden. Die Anschlussleitung an der Geräterückseite einstecken.
- Anschlussleitungen mit verschiedenen Steckertypen sind beim Kundendienst erhältlich.
- Keine Mehrfachstecker, Steckerleisten und Verlängerungen benutzen. Bei Überlastung besteht Brandgefahr.
- Wenn der Stecker nach dem Einbau nicht mehr erreichbar ist, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine Trennvorrichtung in den Phasen nach den Einrichtungsbestimmungen vorgesehen werden.

## **16.6 Werkzeuge**

Sie benötigen für die Montage die folgenden Werkzeuge.

- Maßband
- Messschieber
- Bleistift
- Winkel
- Schraubendreher Torx 15 und 20
- Großer Schlitzschraubendreher
- Mittlerer Schlitzschraubendreher
- Kombizange
- 5-mm-Inbusschlüssel

## **16.7 Montage**

### **Gerät vorbereiten**

Im Gerät ist eine Pumpe verbaut, die Öl enthält. Bei zu großer Neigung kann das Öl der Pumpe auslaufen. Das Gerät nicht kippen oder hochkant aufstellen.


### **ACHTUNG**

Das Öl der Vakuumpumpe kann bei Kippen oder Neigen auslaufen und das Gerät beschädigen.


- ▶ Das Gerät nicht ohne installierte Transportsicherung für die Pumpe bewegen.
- ▶ Nach dem Ausbau und vor dem Bewegen die Transportsicherung erneut befestigen.

**Voraussetzung:** Beim Entfernen der Transportsicherung und bei der Ölfiltermontage geeignetes Werkzeug verwenden.


1. Das Gerät vorsichtig aus der Verpackung heben.

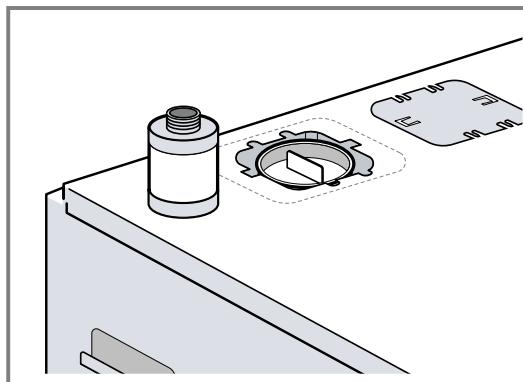


2. Die Transportsicherung für die Pumpe auf der Geräteoberseite entfernen.

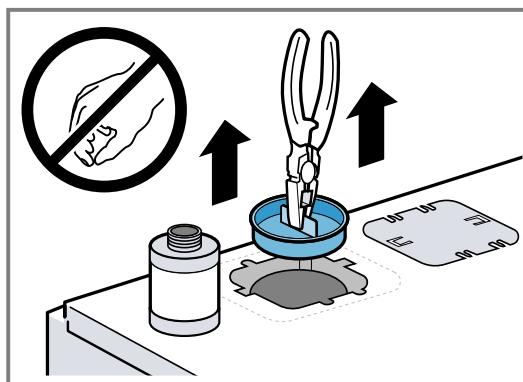


3. Die Transportsicherung zur weiteren Verwendung an der Geräterückseite befestigen.

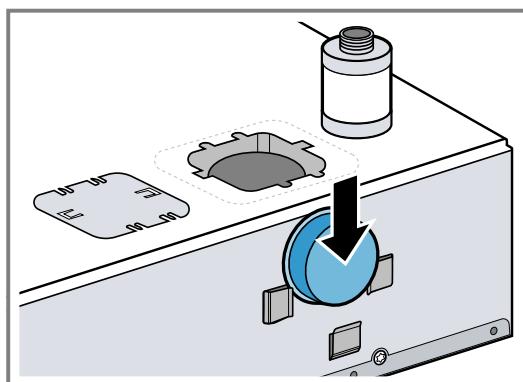

**4.** Den Ölfilter montieren.

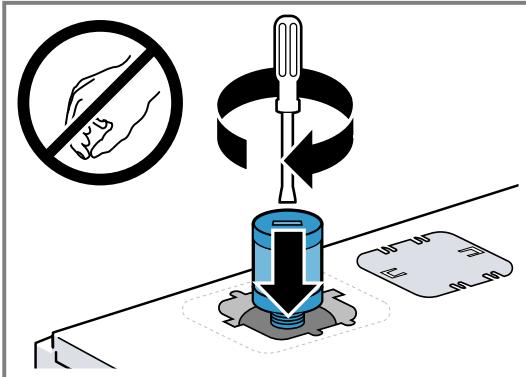

**5.** Den Deckel in die Öffnung legen und nach links schieben.

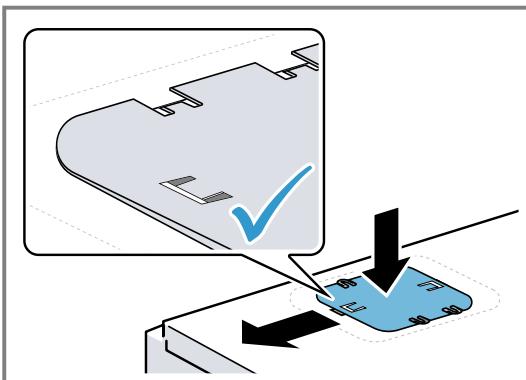


**6. ⚠ WARNUNG – Kippgefahr!**

Nach Entfernen der Transportsicherung kann sich die Schublade öffnen und das Gerät kippen.

- Die Schublade geschlossen halten.
- Das Gerät mit einem Gewicht beschweren.
- Die Schublade erst öffnen, wenn der Kippschutz montiert ist.


Die Transportsicherungsschrauben entfernen.

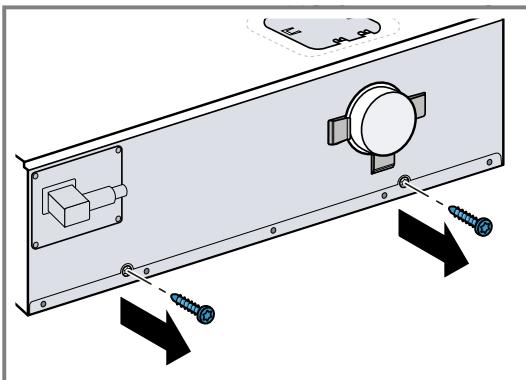

**7.** Die Netzanschlussleitung an der Geräterückseite einstecken.

## Möbel vorbereiten

- Den Kippschutz montieren. Die Schrauben im oberen Teil der Langlöcher befestigen.

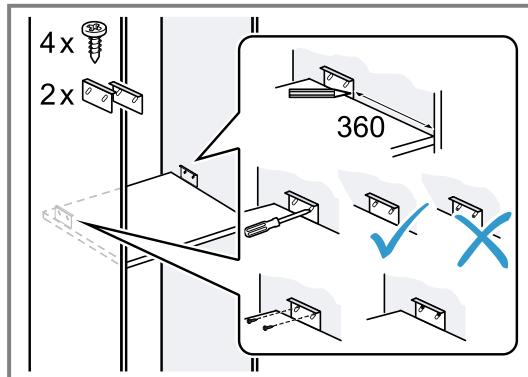

**Tipp:** Um das Gerät leichter ins Möbel zu schieben, können Sie den Kippschutz in der Höhe verstellen.

## Gerät montieren

⚠ **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- Nie die Netzanschlussleitung mit Wärmequellen in Kontakt bringen.
- Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
- Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

⚠ **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**


Nach Entfernen der Transportsicherung kann sich die Schublade beim Transport ruckartig öffnen.

- Das Gerät so transportieren, dass sich die Schublade nicht versehentlich öffnet.

Das hohe Gerätegewicht kann beim Anheben zu Verletzungen führen.


- Das Gerät nicht allein anheben.

1. Die Netzanschlussleitung in eine Schutzkontakt-Steckdose einstecken.
2. Das Gerät in das Möbel schieben.

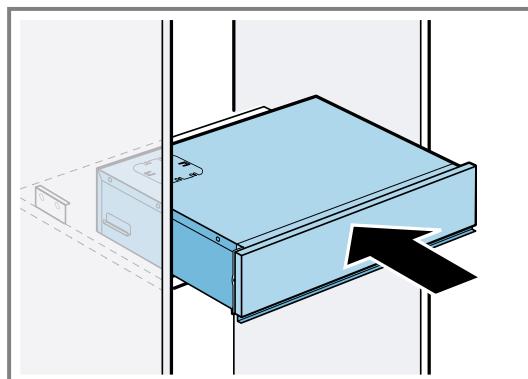


3. Wenn sich das Gerät nicht einschieben lässt, die Kippschutzwinkel in der Höhe verstellen. Dazu die Schrauben lösen und die Kippschutzwinkel nach oben schieben.


4. Das Gerät mittig ausrichten.

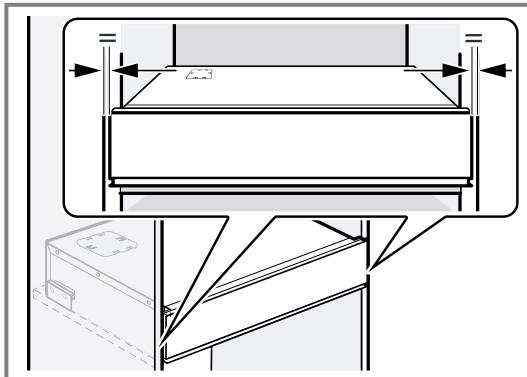


5. Um den Kippschutz zu prüfen, die Schublade vorsichtig öffnen.

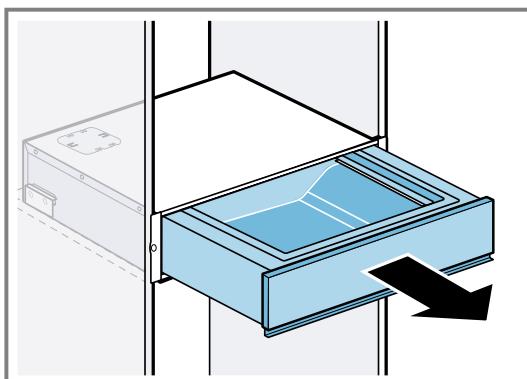

6. Das Gerät festschrauben.

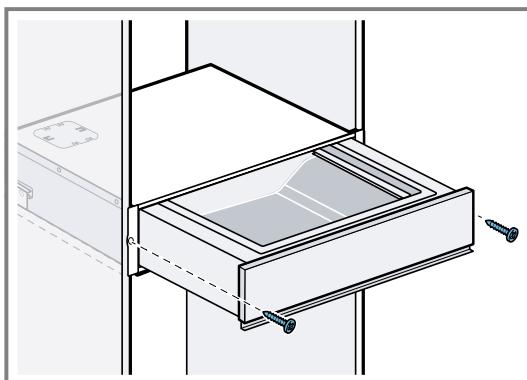

7. Die Transportsicherung entfernen und entsorgen.

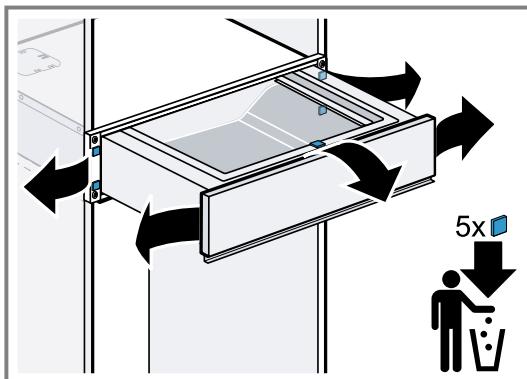

8. Das Gerät schließen.

9. Die Tiefe der Frontblende inklusive Frontrahmen überprüfen.

- Sicherstellen, dass die Tiefe der Frontblende inklusive Frontrahmen 21 mm beträgt.


- Falls die Tiefe größer oder kleiner als 21 mm ist, die Frontblende in horizontaler Richtung einstellen  
→ Seite 19.

### Frontblende in vertikaler Richtung einstellen


Justieren Sie die Frontblende bei Bedarf nach oben oder unten.

1. Das Gerät öffnen.

2. Die Schrauben an der Seite der Frontblende nur lösen und nicht vollständig herausdrehen.

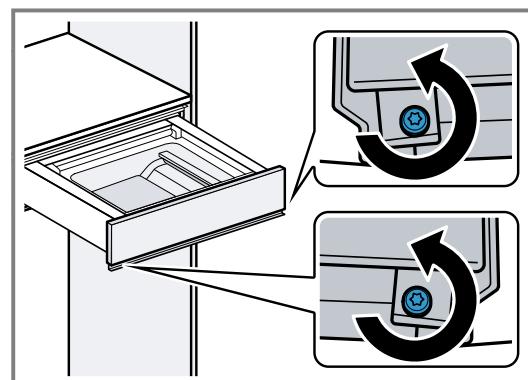


3. Die Frontblende nach oben oder unten verschieben.

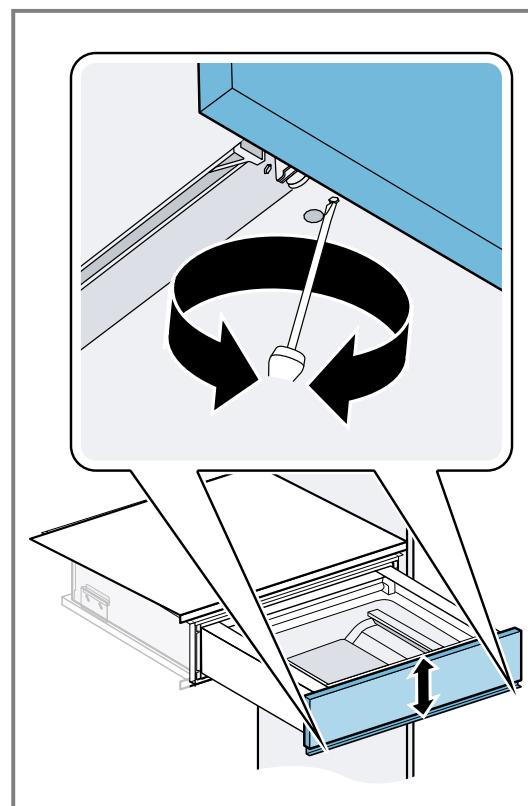

Maximal sind -1,5 bis +1,5 mm Ausrichtung möglich.

**4.** Die seitlichen Schrauben wieder festschrauben.

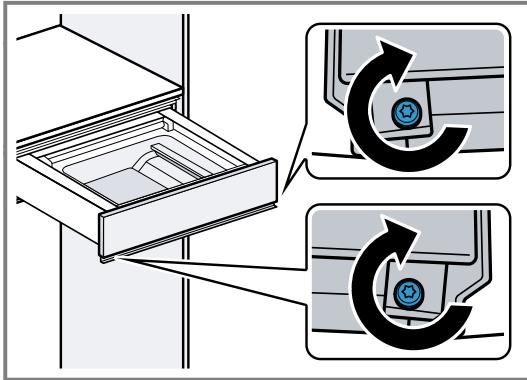

**Frontblende in horizontaler Richtung einstellen**


Falls die Tiefe der Frontblenden der benachbarten Geräte von der Tiefe der Frontblende der Vakuumierschublade abweicht, justieren Sie die Frontblende der Vakuumierschublade.

**⚠️ WARUNG – Kipgefahr!**


Wenn Sie das Gerät aus dem Möbel ziehen, kann sich das Gerät öffnen und nach vorne kippen.

- ▶ Beim Herausnehmen des Geräts aus dem Möbel sicherstellen, dass sich das Gerät dabei nicht öffnet. Beim Vorschieben des Geräts über die Tischkante, kann das Gerät kippen.
- ▶ Das Gerät mit einem schweren Gegenstand beschwren.


1. Die Abweichung der Frontblende der Vakuumierschublade zu den Gerätefronten der anderen Geräte messen.
2. Die Vakuumierschublade ausbauen.
  - ▶ Das Gerät öffnen.
  - ▶ Die Schrauben lösen.
  - ▶ Das Gerät schließen.
3. Das Gerät vorsichtig nach vorn aus dem Möbel ziehen und auf eine ebene Unterlage stellen.
  - ▶ Sicherstellen, dass sich das Gerät dabei nicht öffnet.
4. Die Tiefe der Frontblende inklusive Frontrahmen messen.

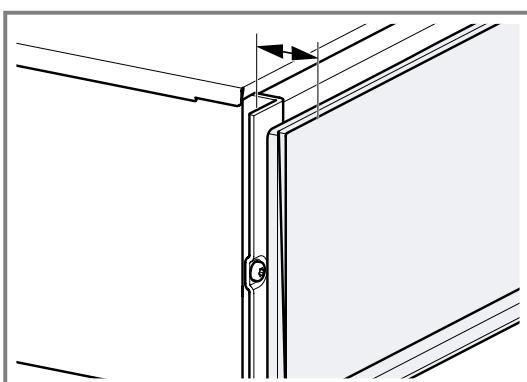

5. Um die Kippgefahr zu reduzieren, das Gerät mit einem schweren Gegenstand beschwren.

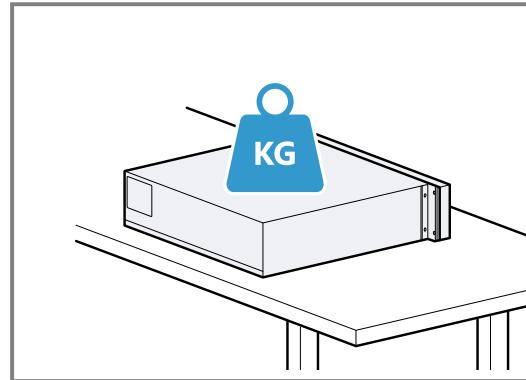


6. Um die Verstellmöglichkeit an der Geräteunterseite zu erreichen, das Gerät ca. 18 cm über die Tischkante schieben.

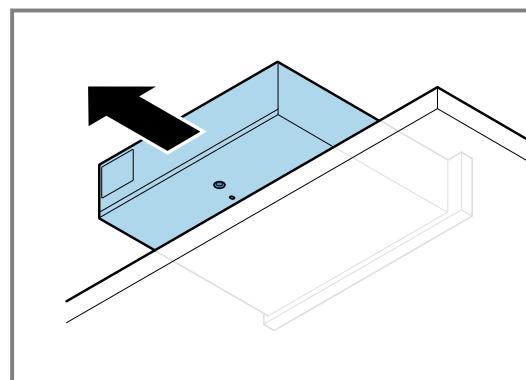

Die Verstellmöglichkeit befindet sich im hinteren Bereich des Geräts.

7. Mit einem 5-mm-Inbusschlüssel die Frontblende nach in horizontaler Richtung justieren.

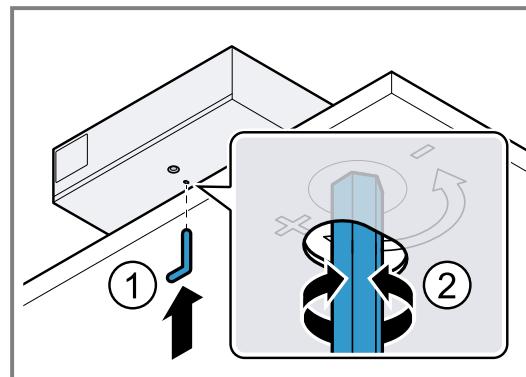

8. Das Gerät in das Möbel schieben, mittig ausrichten und festschrauben.

**Vakuumierschublade mit anderem Gerät kombinieren**

Sie können die Vakuumierschublade mit maximal einem weiteren Gerät der gleichen Gerätreihe kombinieren.

**ACHTUNG**

Beim Einschieben eines Geräts auf die Vakuumierschublade kann die Frontblende der Vakuumierschublade beschädigt werden.

- ▶ Beim Einschieben des Geräts die Frontblende der Vakuumierschublade nicht beschädigen.
- ▶ Vor der Installation eines weiteren Geräts die Vakuumierschublade öffnen, ein Tuch über die Frontblende

legen und die Vakuumierschublade schließen, um die Frontblende der Vakuumierschublade vor Beschädigungen schützen.

- 1.** Nur geeignete Geräte der gleichen Marke und der gleichen Serie kombinieren.
- 2.** Die Vakuumierschublade immer unter dem anderen Gerät installieren.
- 3.** Die Vakuumierschublade nicht über einem Dampf erzeugendem Gerät einbauen, z. B. über einem Geschirrspüler, einem Dampfbackofen oder einem Dampfgarofen.
- 4.** Die Vakuumierschublade nicht über einem Backofen einbauen.
- 5.** Immer einen Kippschutz → Seite 17 einbauen.
- 6.** Zuerst die Vakuumierschublade einbauen.
- 7.** Das Gerät auf die Vakuumierschublade im Einbauschrank einschieben.
- 8.** Die Montageanleitung des Geräts beachten.







The difference is Gaggenau

[gaggenau.com](http://gaggenau.com)

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.gaggenau.com](http://www.gaggenau.com)



**9001912657** (050311) REG25  
de